

RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE LOSAS CESPED Y LOSAS FILTRANTES CAMPO ECODREN

COLOCACIÓN CON RELLENO DE CÉSPED (Mod. D8, P15 y L3. No apta para mod. L6)

1. Limpie y desbroce el ámbito de actuación. Replantee la zona a pavimentar y excave el terreno hasta la profundidad necesaria.
2. Nivele y compacte el terreno natural a fin de preparar la **explanada (1)** sobre la que se van a disponer las capas del pavimento.
3. Sobre la explanada, con ayuda de una carretilla y una pala, extienda una capa de zahorra y compáctela con un rodillo o un pisón compactador a medida que la va extendiendo, hasta formar una **base compactada (2)** de 15 a 25 cm de espesor.
4. Una vez ejecutada la base, extienda una capa de gravillín (2/6 mm) con la carretilla y la pala, hasta formar un **lecho nivelado (3)** con un espesor uniforme comprendido entre 3 y 5 cm.
5. Instale la **losa césped o filtrante CAMPO ECODREN (4)** sobre el lecho nivelado.
6. Una vez colocadas todas las losas CAMPO ECODREN, rellene sus huecos con un **sustrato fértil (5)** formado por un 30% de tierra vegetal abonada y un 70% de arena lavada. Deje sin rellenar de 3 a 4 cm respecto de la cara vista de las losas, a fin de disponer de espacio para las semillas.
7. Siembre el **césped (6)** con una mezcla de semillas adaptada a la zona climática en la que se sitúe la obra.
8. Una vez sembradas todas las semillas de césped, extienda una nueva capa de sustrato que cubra las semillas, de 1 a 2 cm de espesor, de forma que el sustrato quede finalmente a una distancia aproximada de 2 cm respecto de la cara de la cara vista de las losas CAMPO ECODREN.
9. Barra la superficie del pavimento con ayuda de una escoba. Riegue el sustrato según las necesidades derivadas del tipo de césped sembrado y de la cantidad de lluvia que se vaya a producir.

COLOCACIÓN CON RELLENO DE GRAVILLÍN (Mod. D8, P15, L3 y L6)

- 1-5. Siga los mismos pasos que para la colocación con relleno de césped.
6. Una vez colocadas todas las losas CAMPO ECODREN, rellene sus huecos con **gravillín (2/6 mm) (7)**.
7. Barra la superficie del pavimento con ayuda de una escoba.



Losas Césped EcoDren
D8 60x40x10



Losas Césped EcoDren
P15 60x40x10




Losas Filtrante EcoDren
L3 60x40x10




Losas Filtrante EcoDren
L6 60x40x10

Colocación con relleno de césped

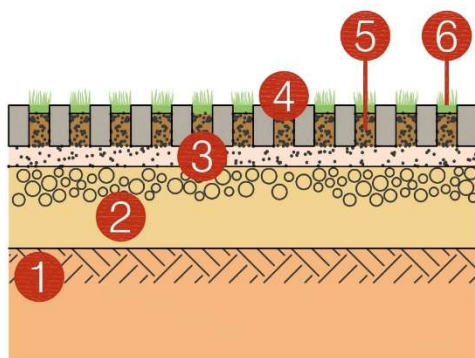

1. Explanada de terreno natural compactado.
2. Base de zahorra compactada, e=15-25 cm.
3. Lecho nivelado de gravillín (2/6 mm), e=3-5 cm.
4. Losa césped o filtrante CAMPO ECODREN.
5. Sustrato fértil (30% tierra vegetal, 70% arena).
6. Césped.

Colocación con relleno de gravillín

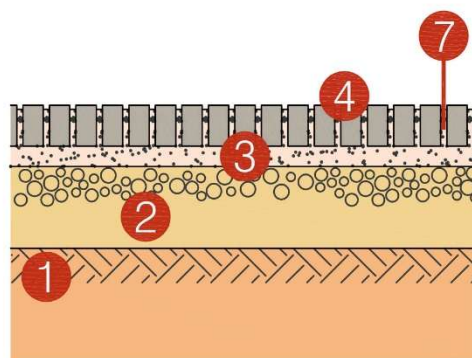

1. Explanada de terreno natural compactado.
2. Base de zahorra compactada, e=15-25 cm.
3. Lecho nivelado de gravillín (2/6 mm), e=3-5 cm.
4. Losa césped o filtrante CAMPO ECODREN.
7. Relleno de gravillín (2/6 mm).